




# SpaWand® Instructions

The Polaris SpaWand, SpaWand Pro, and SpaWand ProXL operate by drawing in debris and water as you pull the handle. When you push the handle in, the water flows out and the dirt, silt and debris are trapped inside the filter.


You must first prime the SpaWand by submerging the nozzle in your spa or pool and pumping the handle in and out several times. This action removes any air trapped in the SpaWand.

The SpaWand comes with two different nozzles that have three specific uses. The Dual Purpose Nozzle fits directly onto the SpaWand End-Cap Base and flips to become either a narrow or bell end. The Wide Sweep Nozzle fits over the narrow end of the Dual Purpose Nozzle.

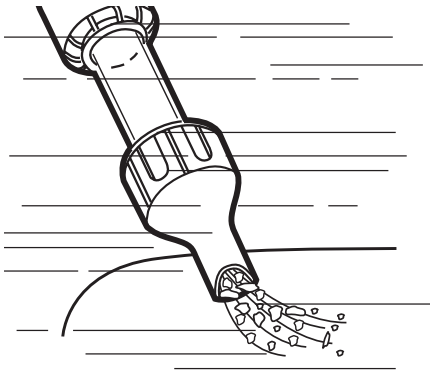


Dual Purpose Nozzle, Narrow End

- A. To remove rocks and large debris from the spa bottom, point the narrow end of the Dual Purpose Nozzle near the debris and then pull out the handle.

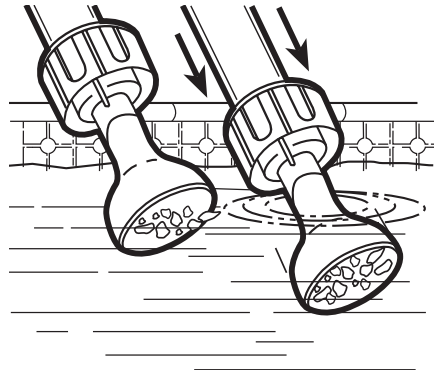

Dual Purpose Nozzle, Bell End

- B. To remove floating debris, position the bell end of the Dual Purpose Nozzle over the debris. Sink it below the surface of the water and pull out the handle.

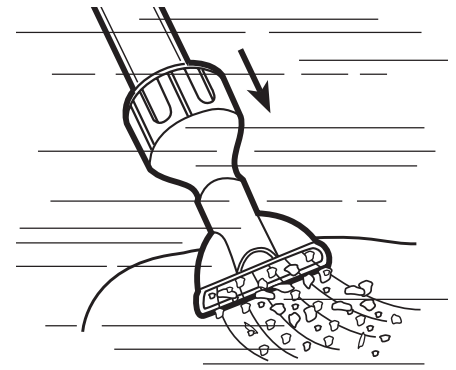


Wide Sweep Nozzle

- C. To remove dirt and silt from the spa bottom, position the Wide Sweep Nozzle in front of the dirt, with the handle pushed in. Sweep the nozzle forward while pulling out the handle.


**Caution: Do not scrape SpaWand nozzles against acrylic spas.**

## To clean the filter:


1. Rotate the End-Cap Assembly until arrows appear in the wide openings of the End-Cap Base.

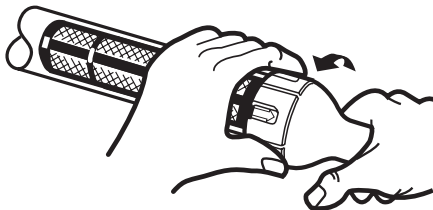

2. Gently pull the End-Cap Assembly and filter screen out of the End-Cap Base.

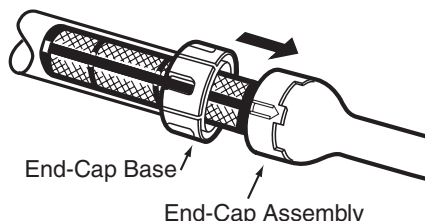

3. Grasp the black band at the base of the screen. **Do not grasp the filter screen.** Gently rotate the End-Cap Assembly toward you (about 1/8 turn) until you feel it stop.

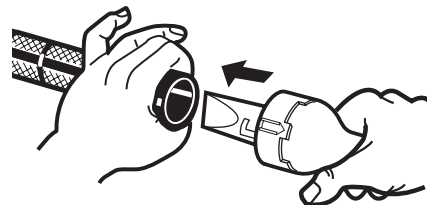


4. Remove the filter screen from the End-Cap Assembly and shake out the debris.

5. Line up the notches on the inside of the black band with the locking tabs on the End-Cap Assembly; slide the filter screen

onto the assembly and gently rotate the assembly away from you (1/8 turn) until the filter screen locks into place. Rinse out any fine silt and flush any grit from the assembly.

6. Insert the filter, with End-Cap Assembly, back into the SpaWand End-Cap Base. Line up the arrows on the End-Cap Assembly to appear in the wide openings of the End-Cap Base. Rotate the End-Cap Assembly until you hear a "click" and the arrows are no longer visible.

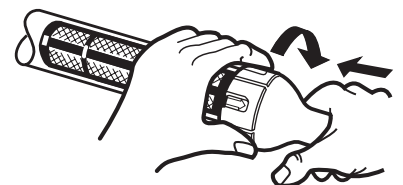

## Mode d'emploi du Polaris SpaWand®

Le Polaris SpaWand fonctionne par traction sur le piston de la poignée, ce qui aspire débris et eau. Quand la poignée est repoussée en place, l'eau est expulsée et les débris sont recueillis par le filtre. Avant d'actionner le SpaWand, immerger l'embout et actionner plusieurs fois le piston de la poignée, de manière à évacuer l'air qui pourrait se trouver dans le cylindre du SpaWand. Le SpaWand est fourni avec un embout à deux fonctions, qui s'adapte directement à la base de la coiffe, et un embout pour balayage large, qui s'adapte à la petite extrémité de l'embout à deux fonctions.

- A. Embout à deux fonctions, petite extrémité.** Pour enlever du fond du spa pierres et débris de grande dimension, placer la petite extrémité de l'embout à deux fonctions devant les débris à ramasser et tirer vers soi le piston de la poignée.
- B. Embout à deux fonctions, extrémité en tulipe.** Pour enlever les débris flottant à la surface, placer l'extrémité en tulipe de l'embout à deux fonctions sur les débris à ramasser, immerger l'embout et tirer vers soi le piston de la poignée.
- C. Embout pour balayage large.** Pour enlever vase du fond du spa, enfoncer le piston de la poignée et placer l'embout devant la terre ou la vase à ramasser. Pousser l'embout vers l'avant en tirant vers soi le piston de la poignée.

**ATTENTION: Prendre soin de ne pas rayer la surface en acrylique du spa avec l'embout du SpaWand.**

### Décrassage du filtre:

1. En maintenant fermement de la main gauche la base de la coiffe, tourner la coiffe de la main droite jusqu'à ce que les flèches apparaissent dans les ouvertures de la base de la coiffe.
2. Retirer doucement la coiffe avec le filtre de la base de la coiffe.
3. En maintenant fermement de la main droite la base de la coiffe, saisir fermement l'anneau noir à la base du filtre entre le

- pouce et l'index de la main gauche (**Ne pas saisir le filtre luimême**). Tourner doucement la coiffe vers soi jusqu'à la butée (un quart de tour environ).
4. Démonter le filtre de la coiffe et le secouer de manière à évacuer les débris. Rincer le filtre et la coiffe de manière à éliminer la vase.
  5. Pour changer le filtre, aligner les encoches de l'intérieur de l'anneau noir avec les pattes de verrouillage de la coiffe. Glisser le filtre sur la

- coiffe et tourner doucement la coiffe jusqu'à ce que le filtre soit verrouillé.
6. Insérer la coiffe avec le filtre dans la base de la coiffe du SpaWand de manière à ce que les flèches de la coiffe s'alignent avec les ouvertures de la base de la coiffe. Tourner la coiffe jusqu'à ce qu'un déclic se produise et que les flèches n'apparaissent plus dans les ouvertures.

## Para usar su SpaWand Polaris

El SpaWand de Polaris aspira o succiona el agua y basura al momento de sacar usted la manija del émbolo. Al volver a introducir la manija, el agua sale y la basura queda atrapada dentro del filtro. Antes de usar su SpaWand debe cebarlo, sumergiendo la boquilla en la piscina y bombeando la manija del Émbolo varias veces. Esta acción permite extraer el aire que pudiera estar atrapado en el cilindro del SpaWand. El SpaWand incluye una boquilla de doble uso, que embona directamente en la base del SpaWand, y una boquilla de amplio alcance, que embona sobre la punta de la de doble uso.

- A. Boquilla de doble uso (punta).** Para extraer piedras y basura grande del fondo de la tina, coloque la punta de la boquilla de doble uso junto a la basura y saque la manija del émbolo.
- B. Boquilla de doble uso (extremo acampanado).** Para extraer la basura flotante, coloque el extremo acampanado de la boquilla de doble uso sobre la basura, suméjrala bajo la superficie del agua y luego saque la manija del émbolo.
- C. Boquilla de amplio alcance.** Para extraer la tierra del fondo de la tina de hidromasaje, introduzca el émbolo completamente en el cilindro y coloque la boquilla de amplio alcance frente a la tierra. Ahora, deslice la boquilla hacia adelante y, a la vez, saque la manija del émbolo.

**ADVERTENCIA: No raspe las boquillas SpaWand contra las superficies de acrílico.**

### Para limpiar el filtro:

1. Sostenga firmemente en la mano izquierda la base de la tapa. Con la mano derecha gire la tapa hasta que aparezcan unas flechas en las aberturas anchas de la base.
2. Suavemente extraiga de la base, la tapa y la criba del filtro.
3. Tome la tapa con la mano derecha mientras sostiene firmemente entre el pulgar e índice de la mano izquierda la banda negra que esta en la base de la criba.

- (No haga presión sobre la malla del filtro.)** Suavemente gire el montaje hacia usted, hasta que sienta que ya no gira libremente (aproximadamente un 1/8 de giro).
4. Extraiga la criba del filtro y sacúdala para quitar la basura que pudiera tener. Enjuague la criba para quitar el sedimento fino. Con un chorro de agua, quite la arenilla que se encuentre en la tapa.
  5. Para colocar nuevamente la criba del filtro, alinee las ranuras que se encuentran dentro

- de la banda negra, con las trabas en la tapa. Introduzca la criba del filtro en la tapa y gire la tapa hacia adelante (alejándola de usted), hasta que la criba quede en posición.
6. Introduzca el filtro y la tapa nuevamente en la base del SpaWand de manera que las flechas en la tapa estén alineadas con las aberturas anchas en la base. Gire la tapa hasta escuchar un chasquido y ya no se vean las flechas en las aberturas.